










# LETTO MOZART

Notice de montage  
Assembling scheme

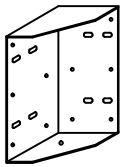


<b>A</b> cubi contenitori  N°4	<b>A1</b> 6MA*14  N°32
<b>B</b> Piedi plastica  N°4	<b>B1</b> 8MA  N°4
<b>S</b> spine legno 8*30  N°4	

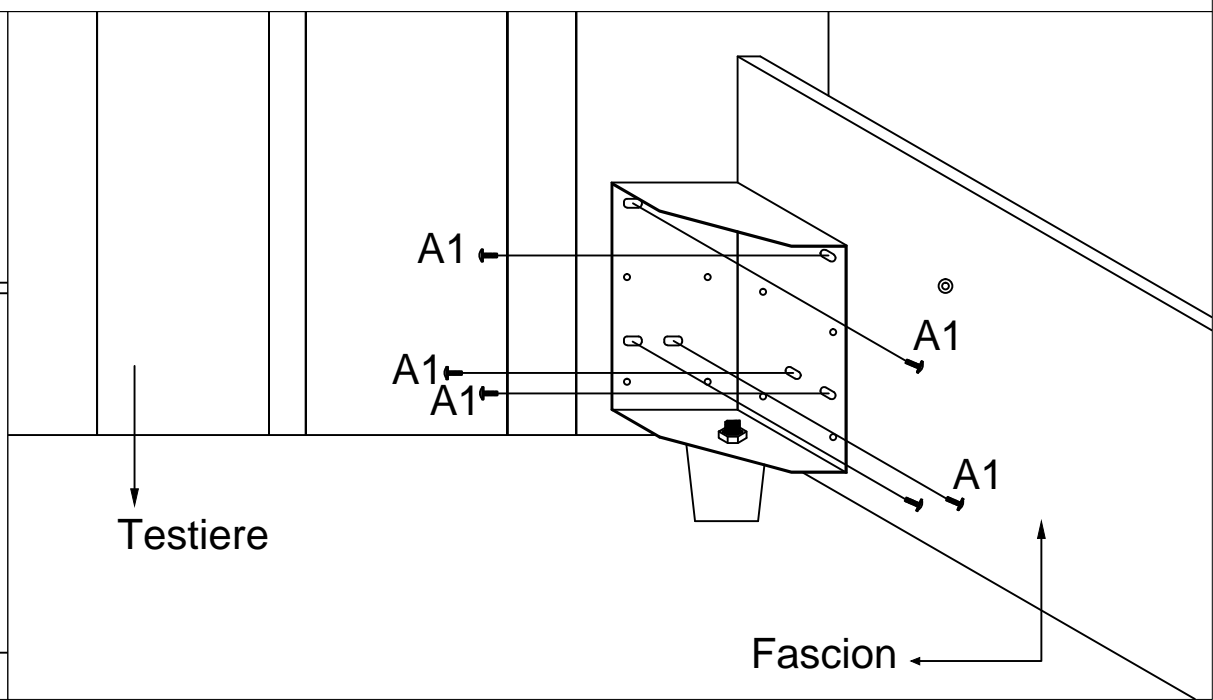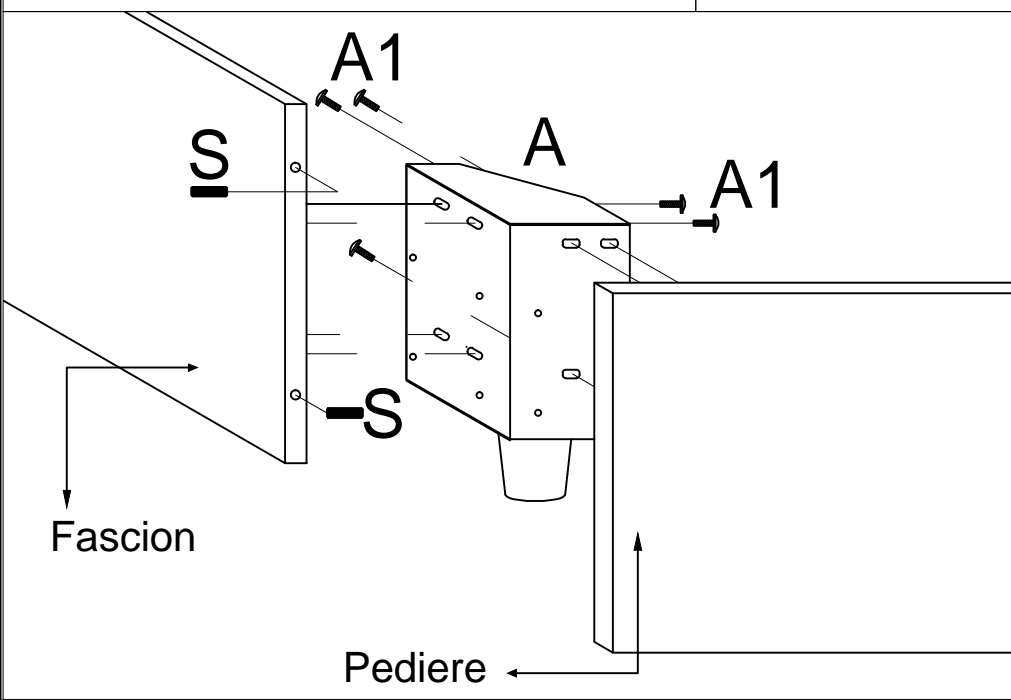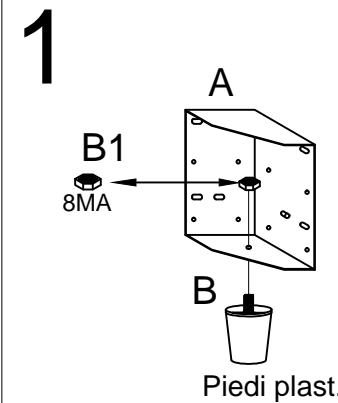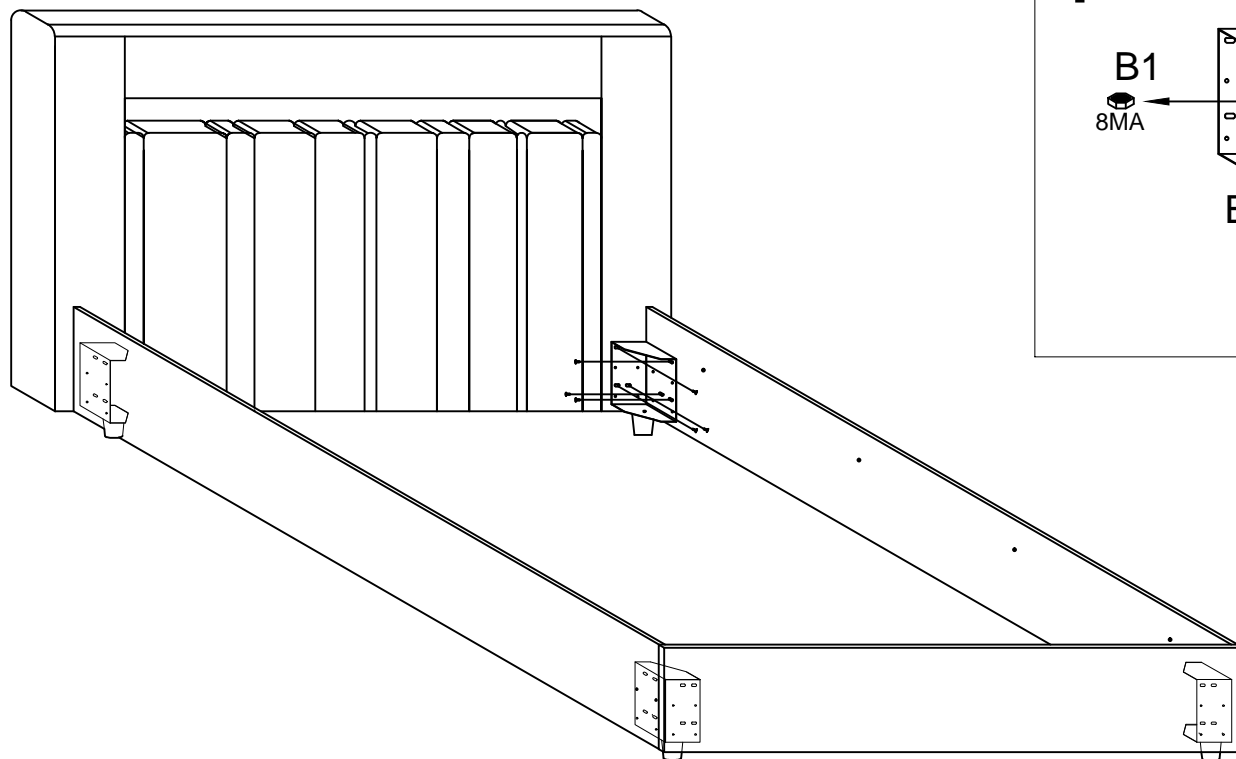


# MOD. MOZART


Notice de montage  
Assembling scheme

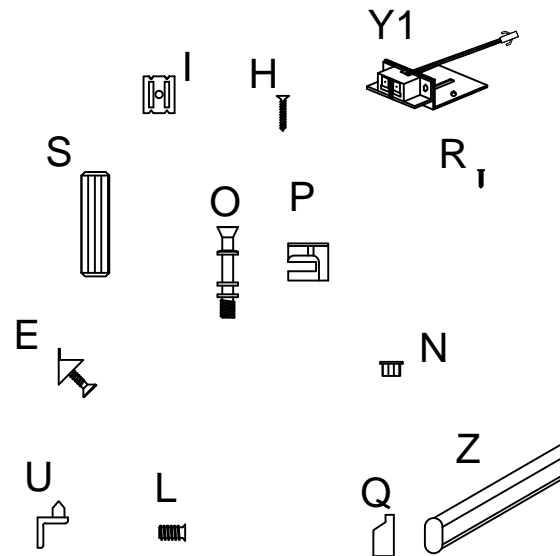

# 2

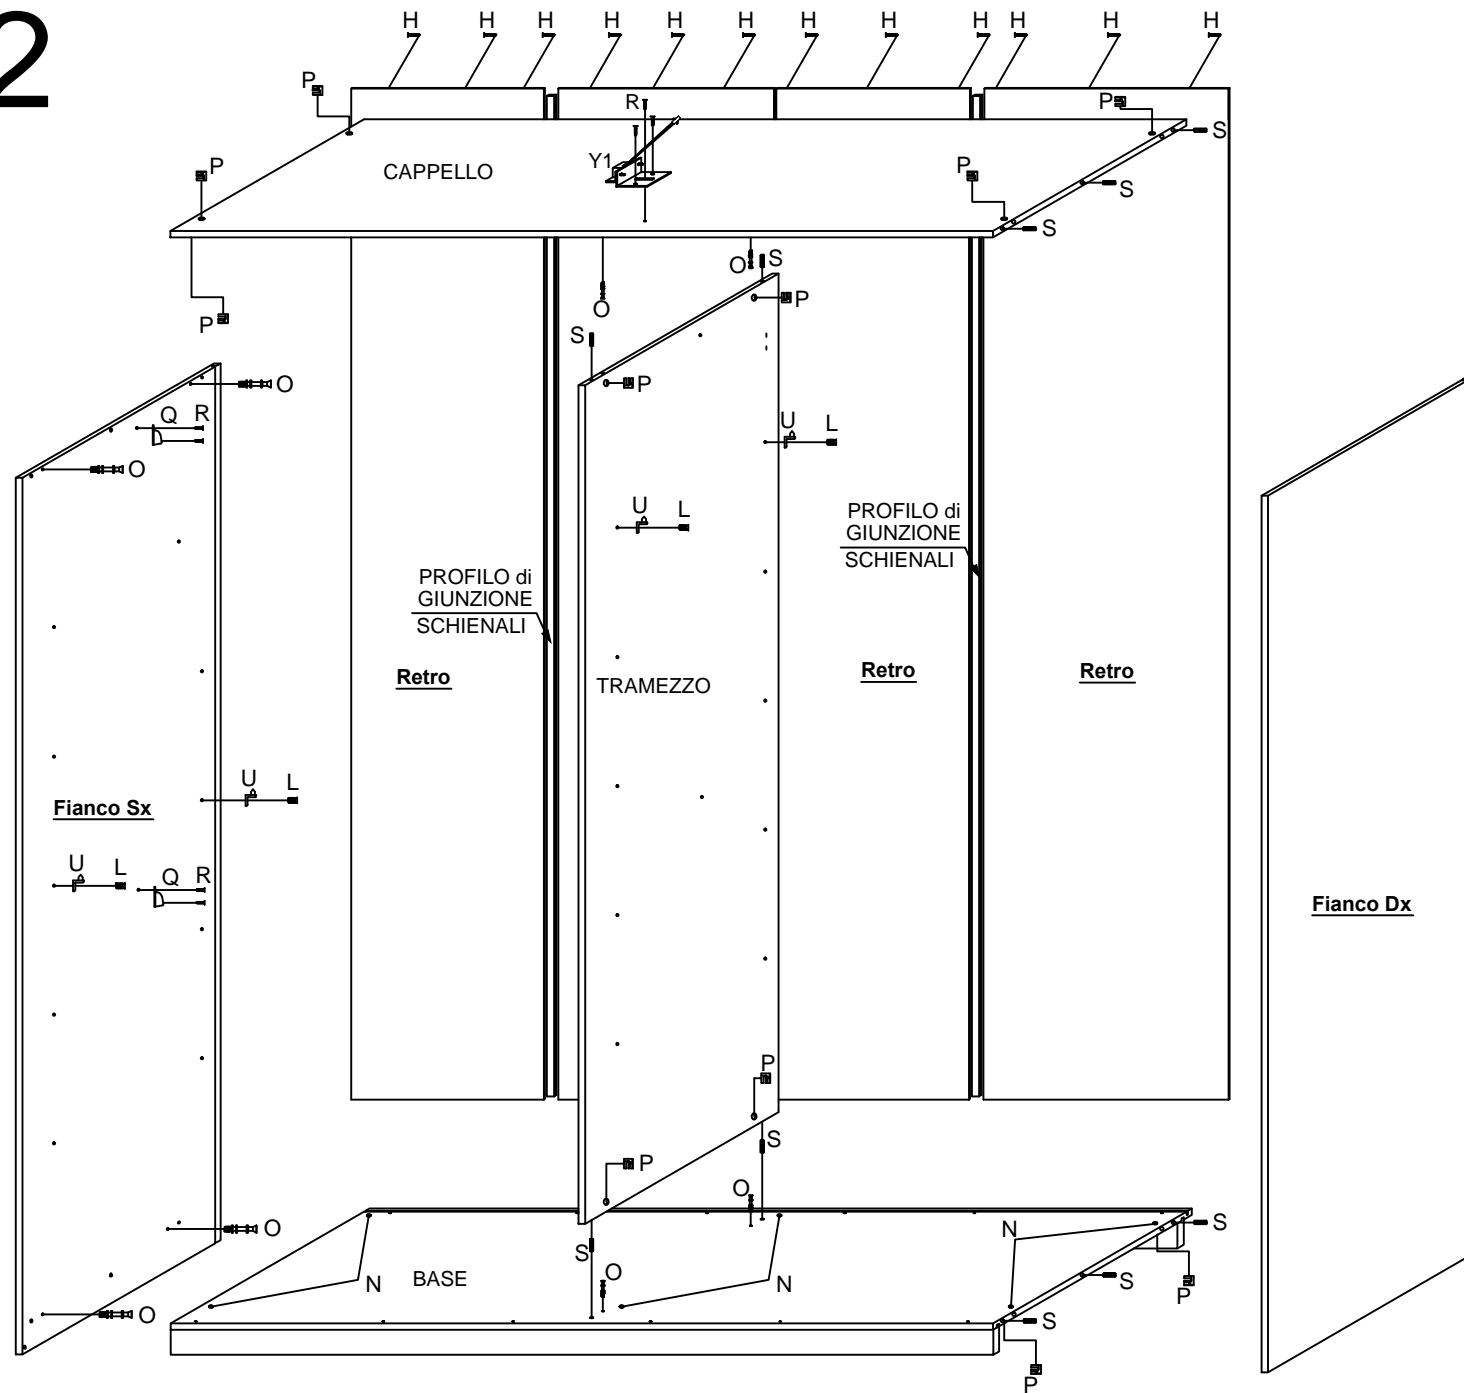


Vista Armadio Dietro

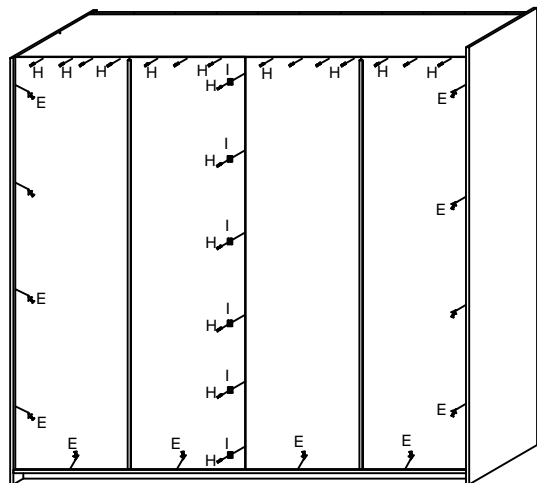


# MOD. MOZART



Notice de montage  
Assembling scheme

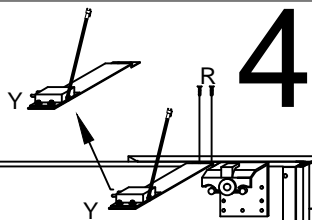

# 4

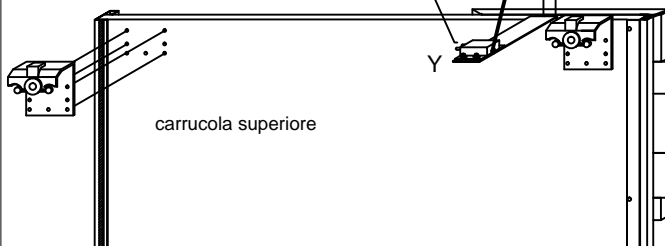


Vista Anta Esterno parte Interno

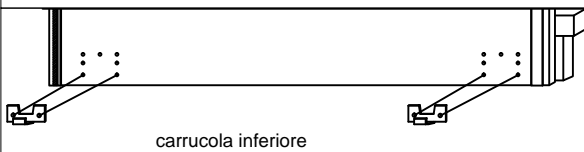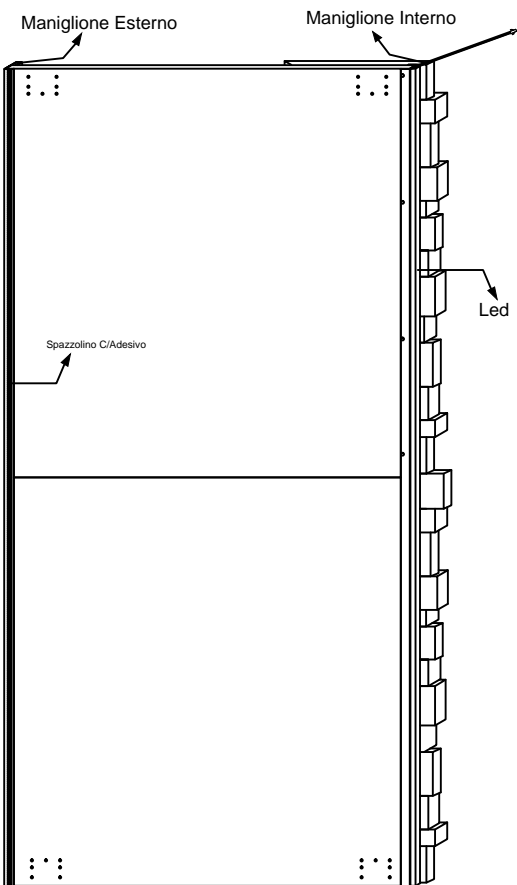


Spazzolino  
C/Adesivo

Maniglione Esterno

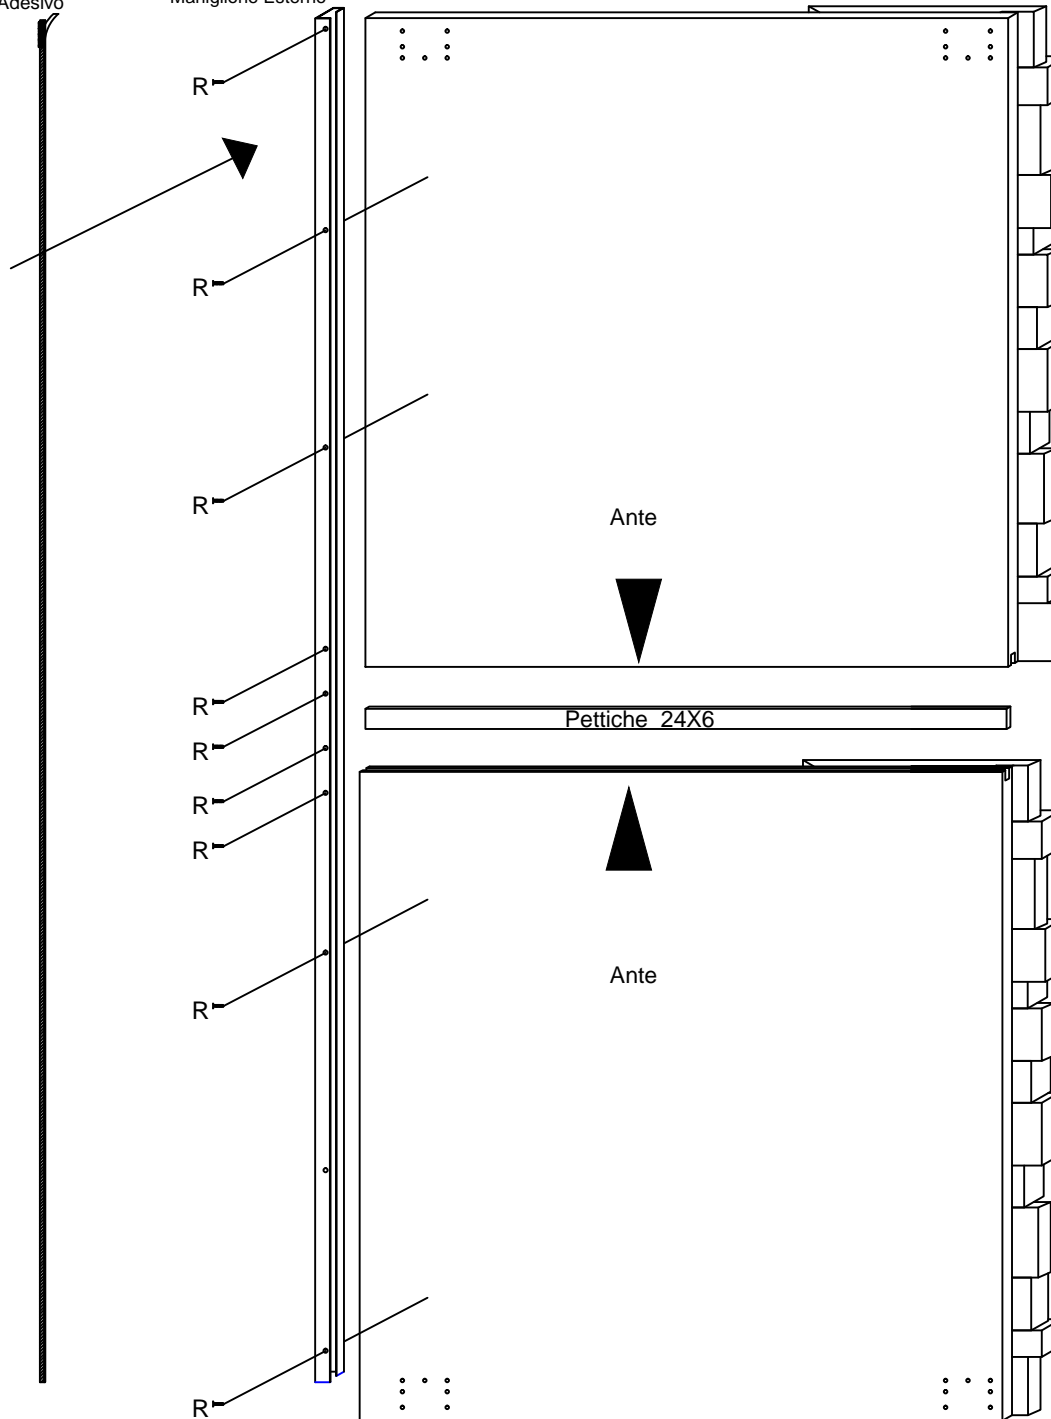

Maniglione Interno


Led

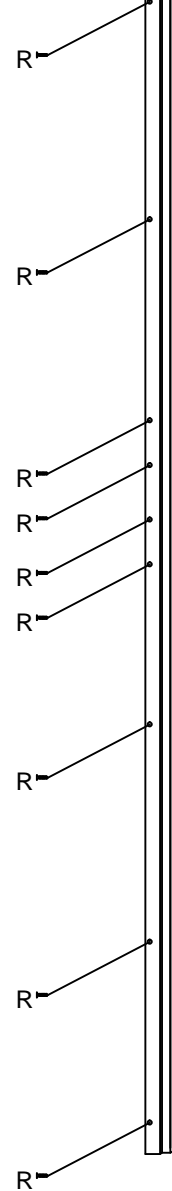



# MOD. MOZART

Notice de montage  
Assembling scheme


# 5

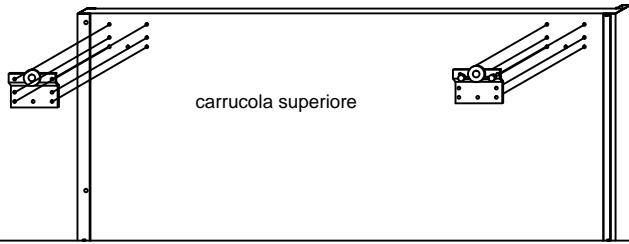

## Vista Anta Interno parte Interno

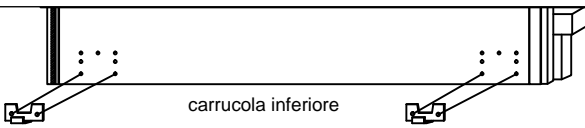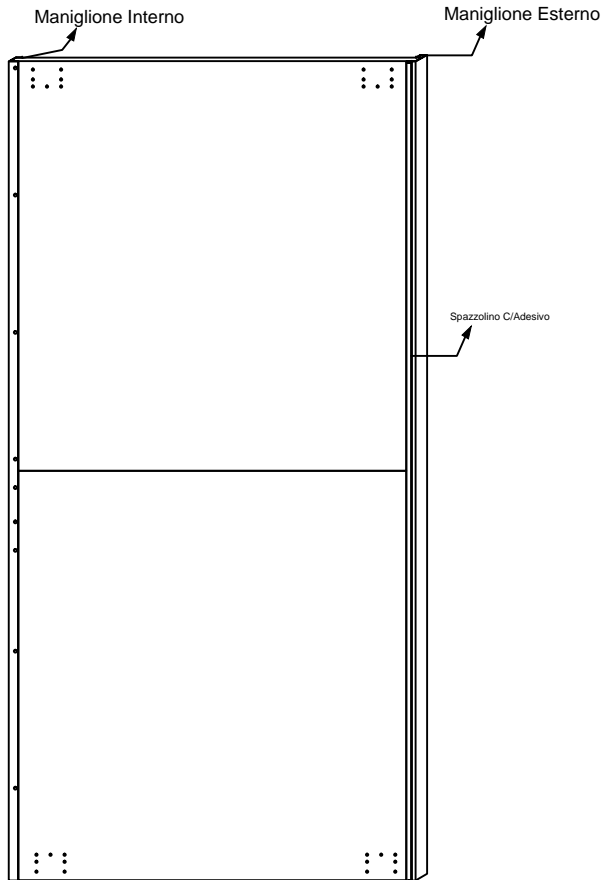


Maniglione Interno

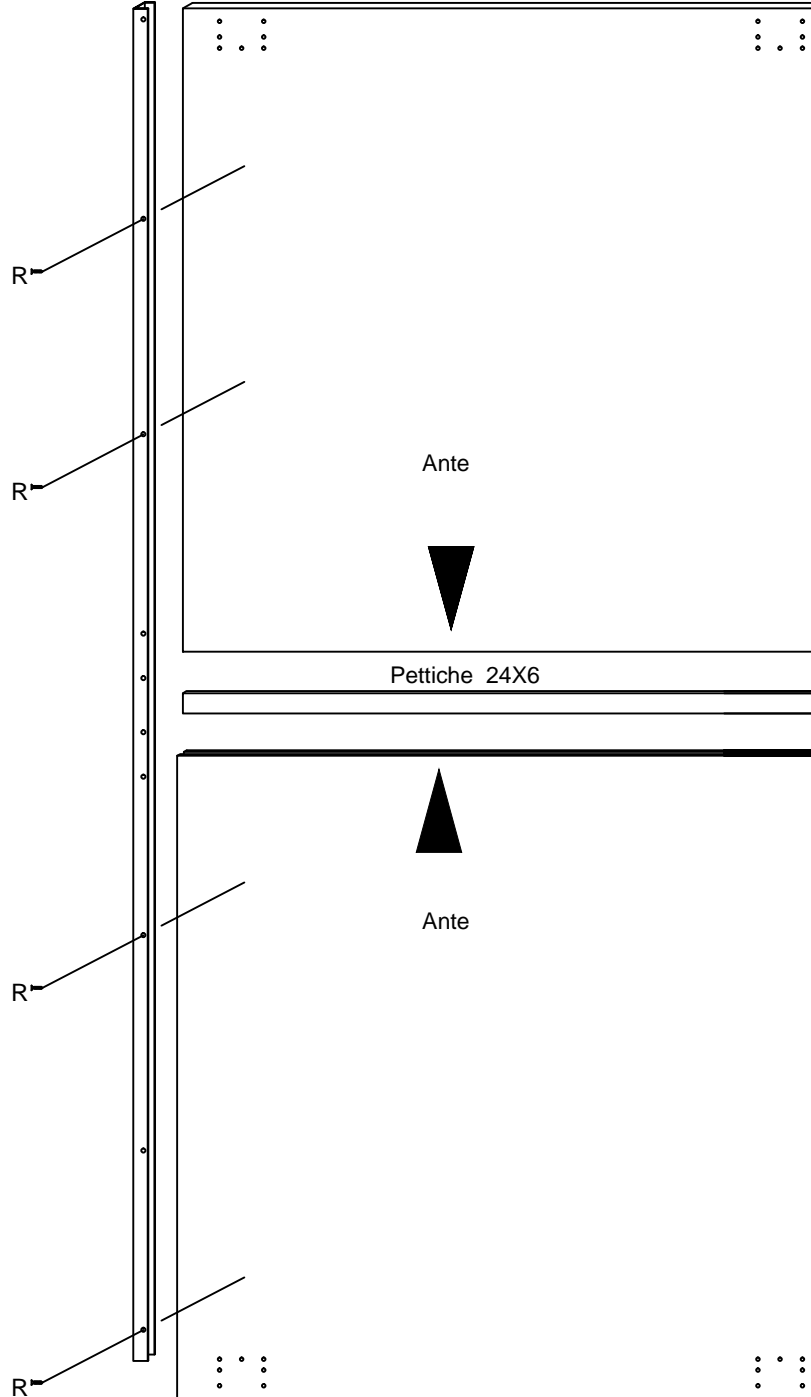



















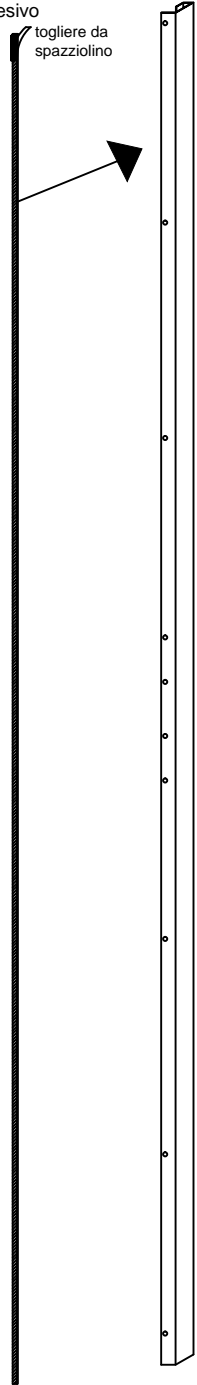


Spazzolino  
C/Adesivo




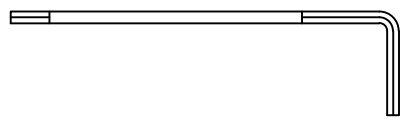


togliere da  
spazzolino







Maniglione Esterno



<b>A</b> NON INCLUDE  N°6	<b>B</b> NON INCLUDE  N°6	<b>M</b> NON INCLUDE  N°6	<b>D</b> NON INCLUDE  N°1		
<b>U</b>  N°12	<b>L</b>  N°12	<b>S</b>  N°20	<b>E</b>  N°16	<b>Q</b>  N°4	<b>H</b>  N°40
<b>I</b>  N°9	<b>O</b>  N°12	<b>P</b>  N°12	<b>N</b> Tappi copriforo D.10 pl. bianco  N°6	<b>R</b>  N°94	<b>C</b> Lastrine Ferro  N°6
<b>Z</b>  TUBO OVALE NICH. N°2	<b>X</b>  N°12	<b>Y</b>  N°1	<b>Y1</b>  N°1	<b>SPECCHIERA</b>  N°2	

CONF.

 x8   
 x8   
 8   
 x2   
 x2   
 x1




 x8   
 x8   
 8   
 x2   
 x2   
 x1

TUBO OVALE NICH.L.766

## MOD. MOZART



Notice de montage  
Assembling scheme

# ARMADIO SCORREVOLE

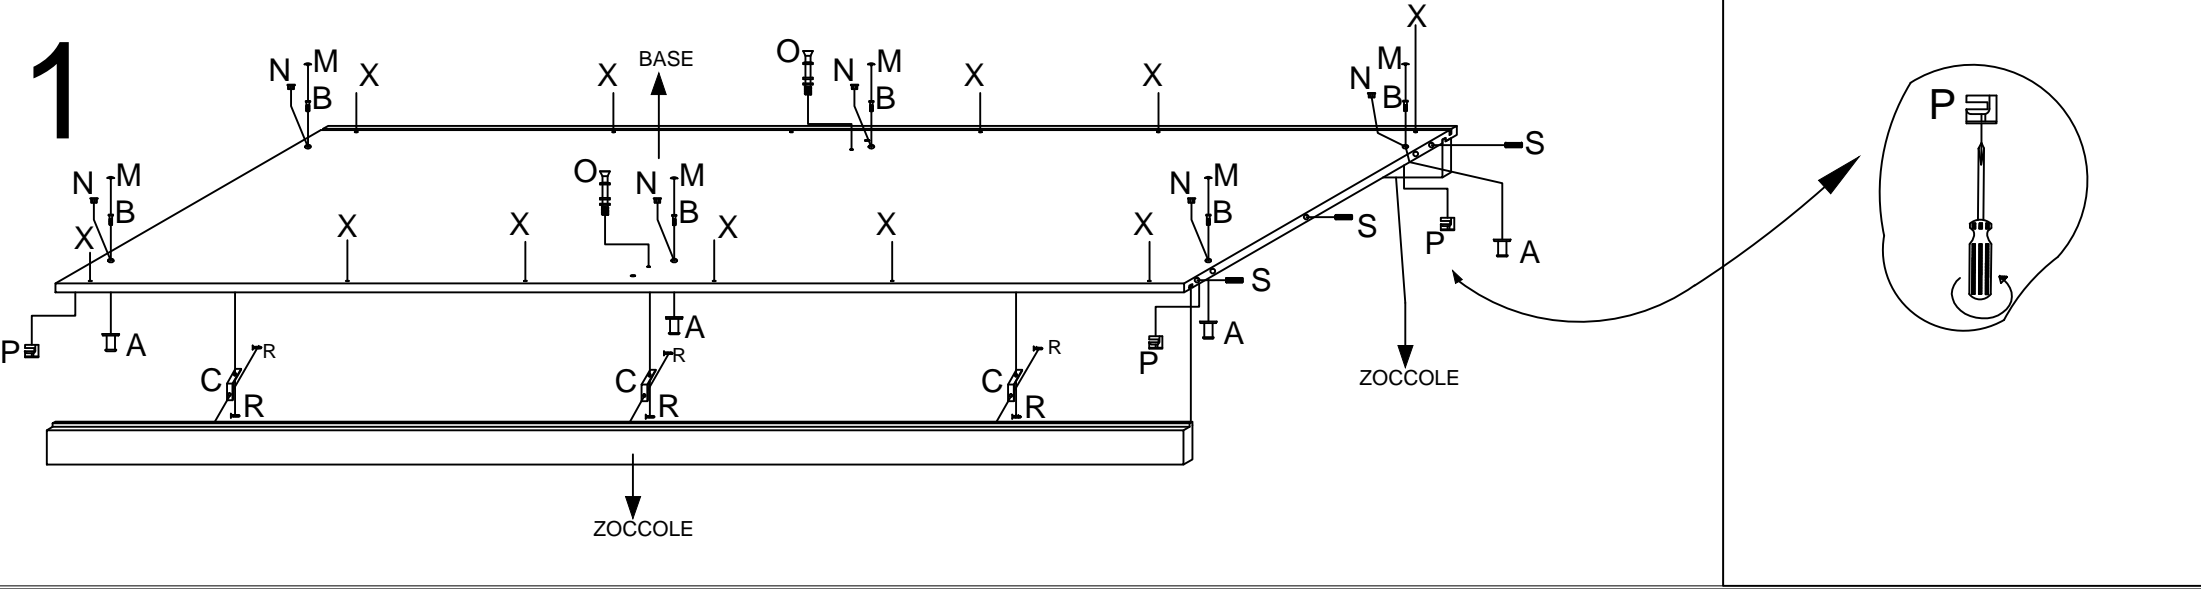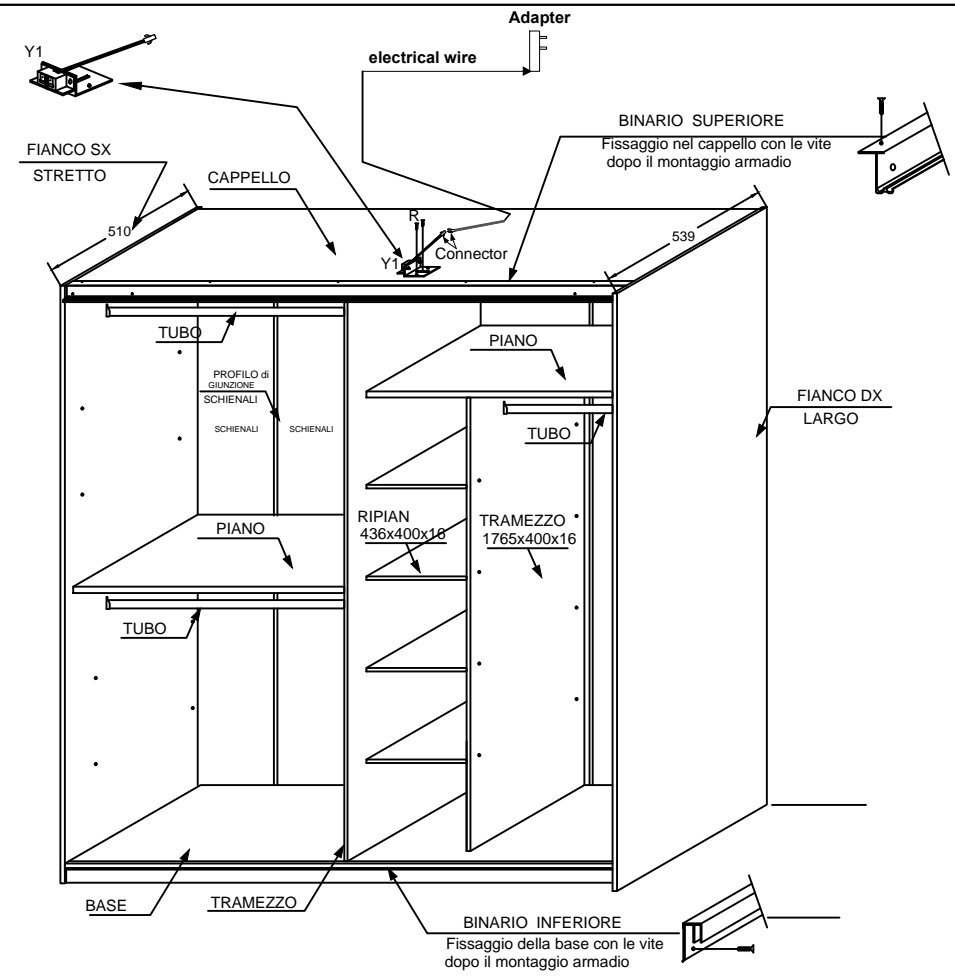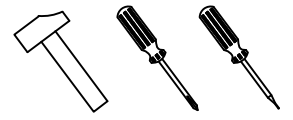

Notice de montage  
Assembling scheme

OPSIONAL

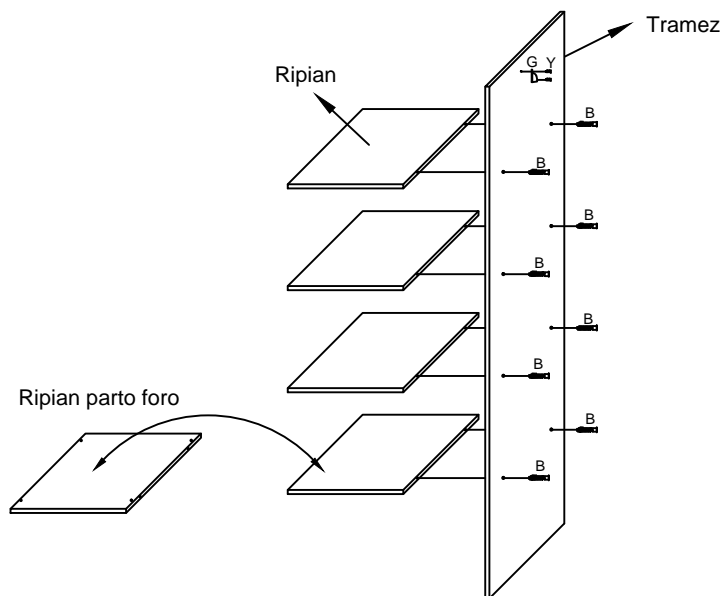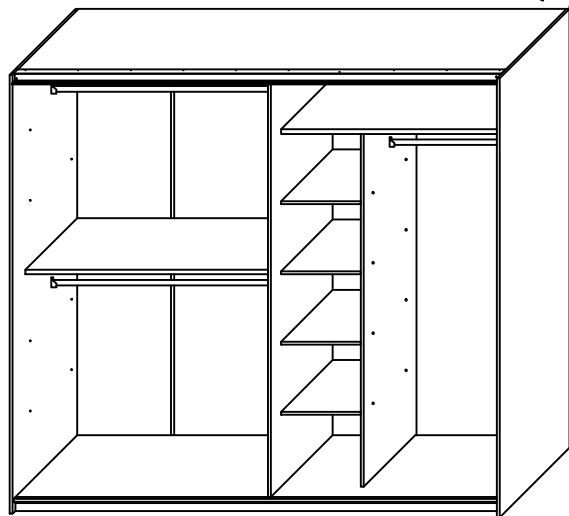

A x8

A1 x8

B x8



6.3\*9



Y x10

3.5\*15



F x2

Lastrine Ferro



G x2

Reggitubo





G1 x1



TUBO



3

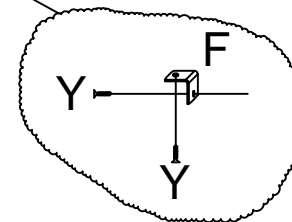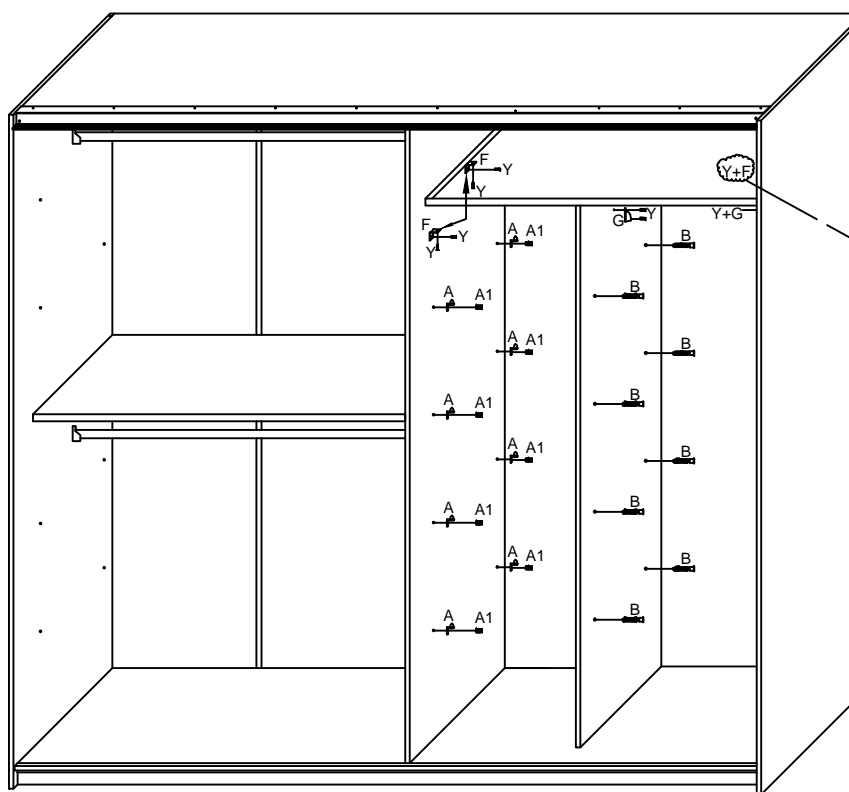


**CMD MOZART ZMT.**  
 Notice de montage  
 Assembling scheme

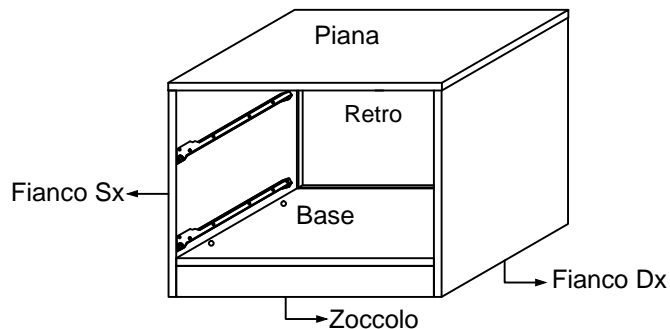
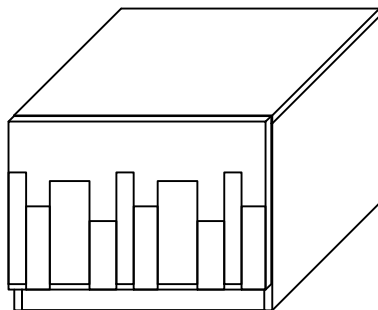


**2**






Vista Dietro

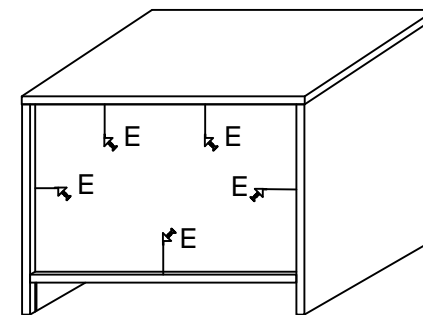

**1**

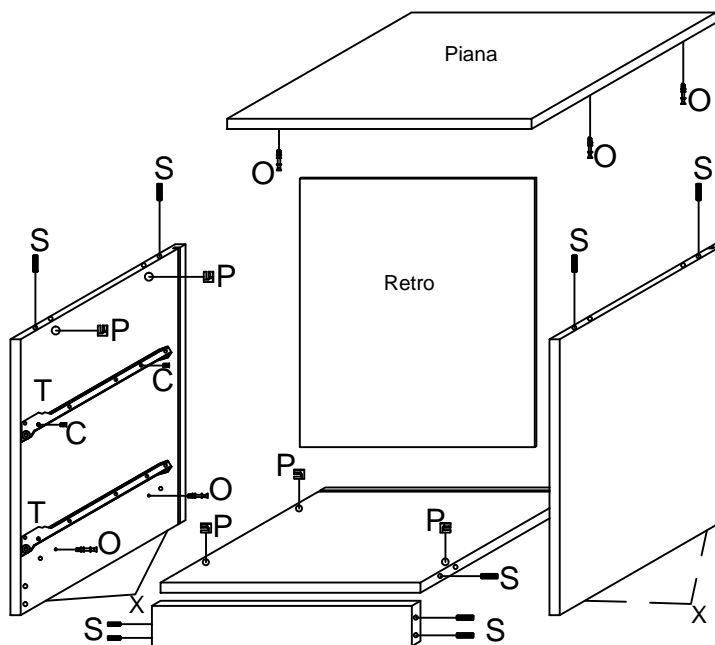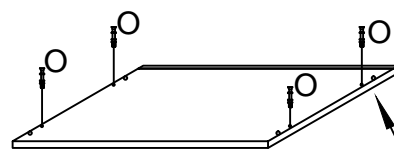


**3**

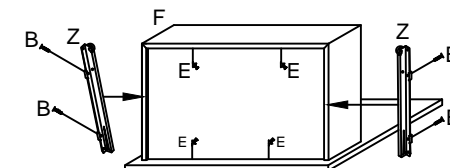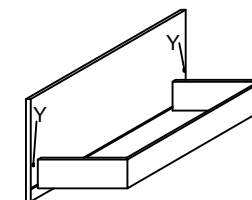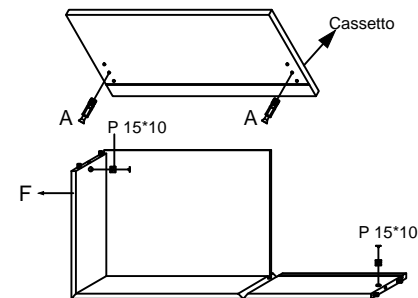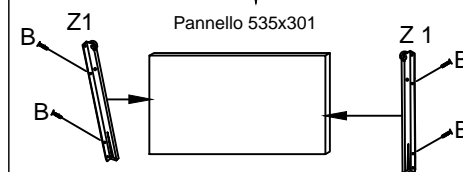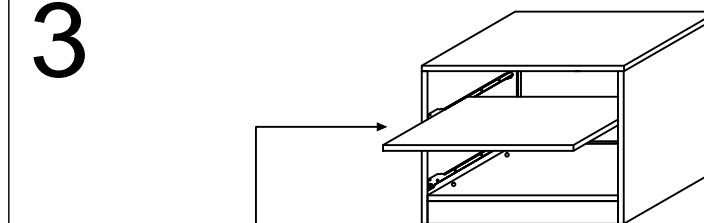



<b>B</b> Viti 3.5x15 N°12	<b>A</b> P 15*10 N°2
<b>X</b> N°4	<b>N°2</b>
<b>O</b> N°8	<b>P</b> P 15*12 N°8
<b>Y</b> Paracolpo Adesivo N°4	<b>C</b> 6.3 x9 N°8
<b>S</b> N°12	<b>E</b> Fissaggio Retro-Fondin N°16
<b>Z</b> N°1 DX+ N°1 SX	<b>T</b> N°2 DX+ N°2 SX
<b>Z1</b> N°1 DX+ N°1 SX	
<b>F</b> N°1	

# COMO MOZART ZMT.


Notice de montage  
Assembling scheme

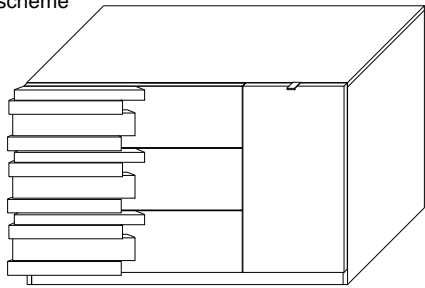


## 1

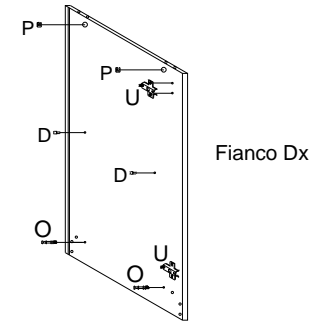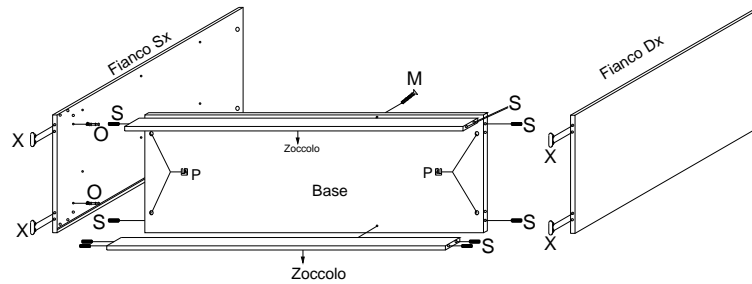


## 2

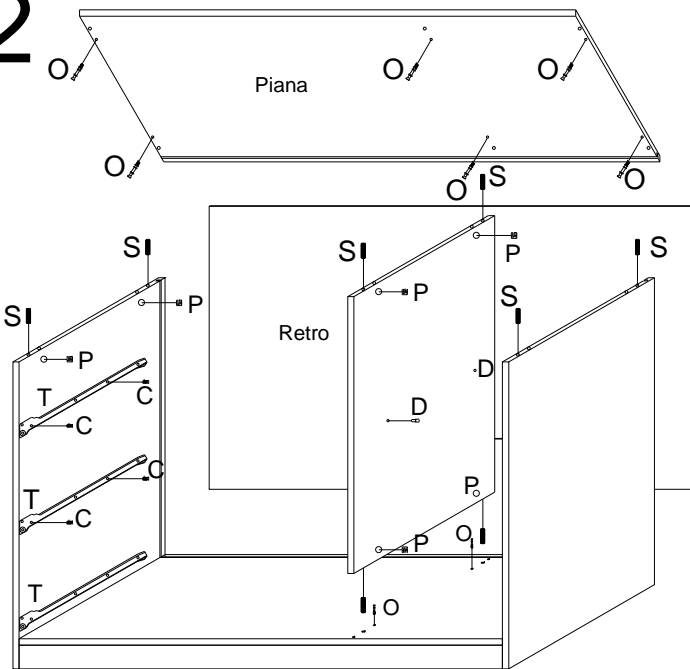


## 4

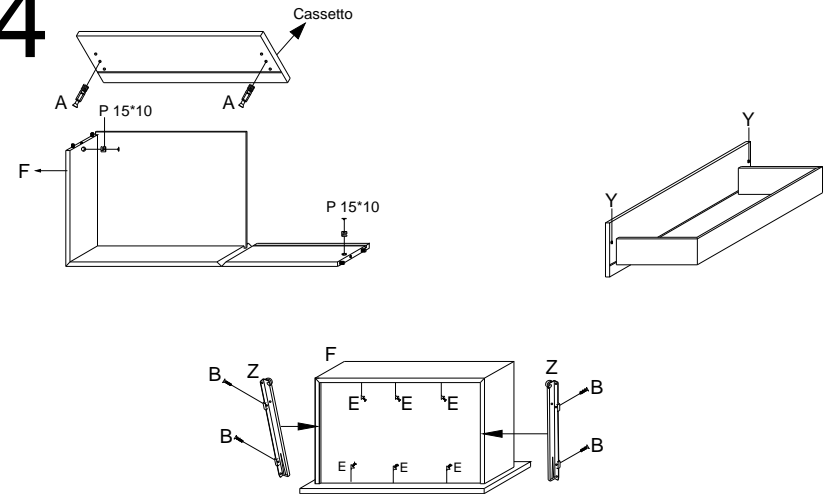

## 5

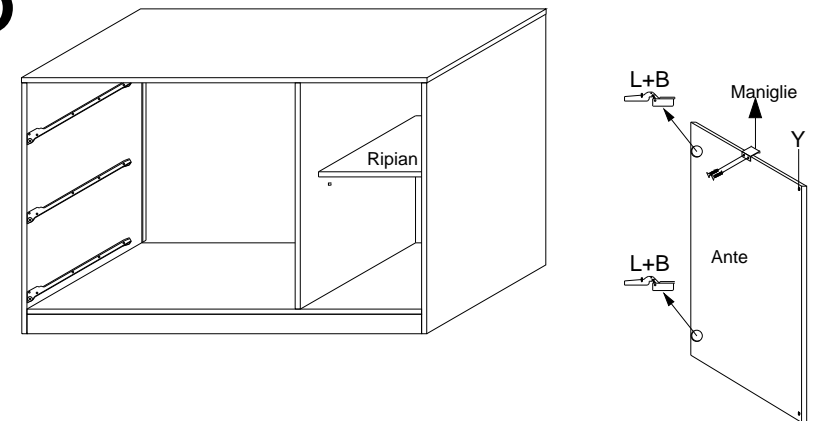

## 3

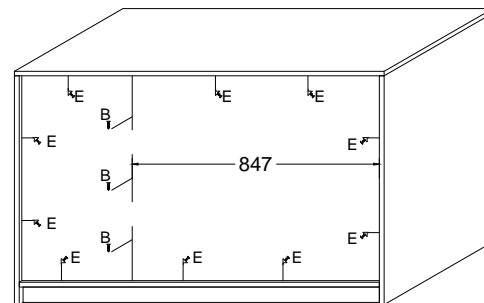

Vista Dietro

<b>MANIGLIE</b> N°1	3.5x12 N°2
B 3.5x15 N°21	A N°6
X N°4	P 15*10 N°6
O N°12	P N°12
S N°20	Y Paracolpo Adesivo N°8
Z N°3 DX+ N°3 SX	C 6.3 x9 N°12
F N°3	E N°26
U N°2	T N°3 DX+ N°3 SX
M 3.5x35 N°2	L N°2
D N°4	