
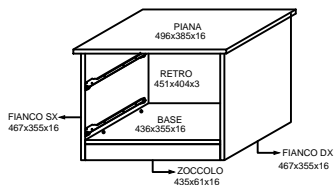


# Notice de montage




## Assembling scheme

### CMD ECO ZMT



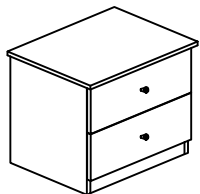


#### COMODINO

<b>A</b> N°4 	<b>P</b> N°4 	<b>B</b> N°12 3.5*15 
<b>X</b> N°4 	<b>E</b> N°2 4MA*22 	
<b>O</b> N°8 	<b>P</b> N°8 P 15*12 	<b>C</b> N°8 6.3 x9 
<b>S</b> N°12 	<b>Y</b> N°12 	
<b>Z</b> N°2 R+ N°2 L 	<b>T</b> N°2 R+ N°2 L 	
<b>F</b> N°2 		

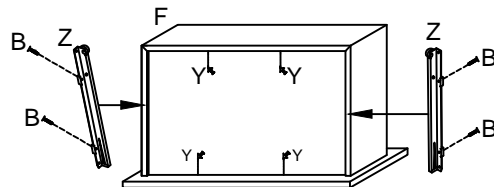
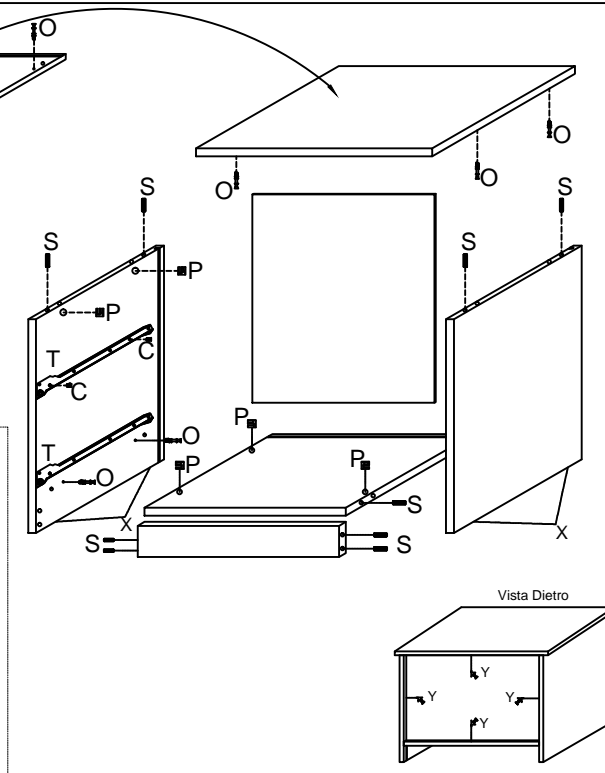
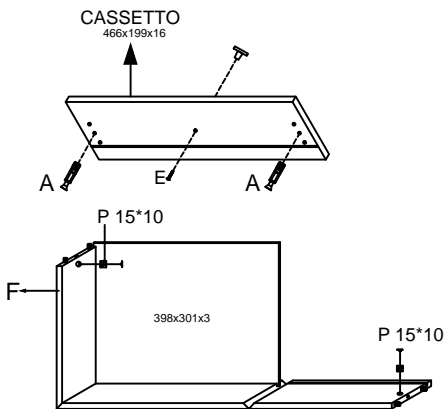



# Notice de montage Assembling scheme COMO ECO ZMT

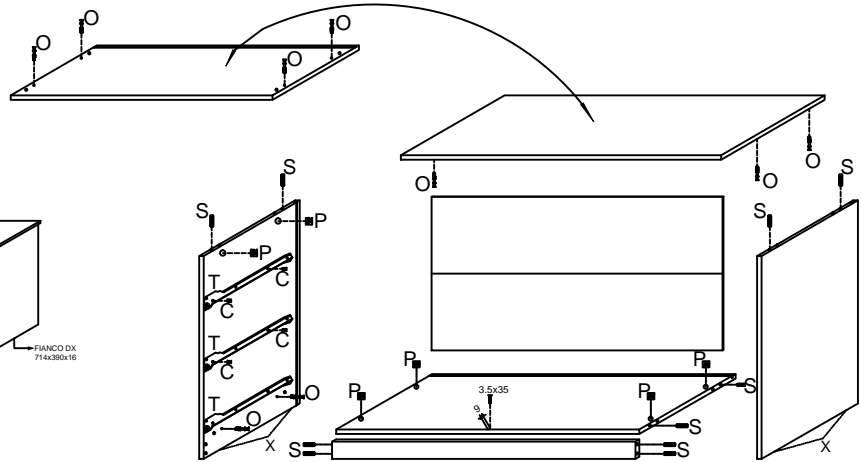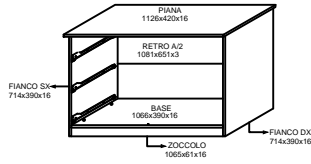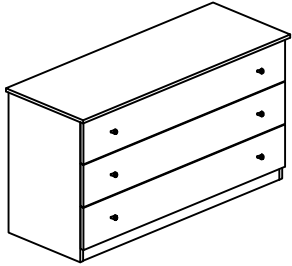

## COMO

A N°6 P 15*10 N°6	B N°26 3.5*15	
X N°4	E N°6 4MA*22	
O N°8 B	P N°8 P 15*12	C N°12 6.3x9
S N°12	Y N°20	
Z N°3 R+ N°3 L	T N°3 R+ N°3 L	
F N°3		

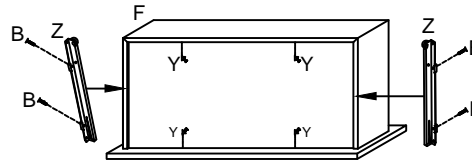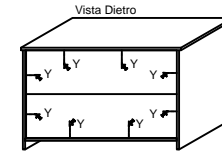
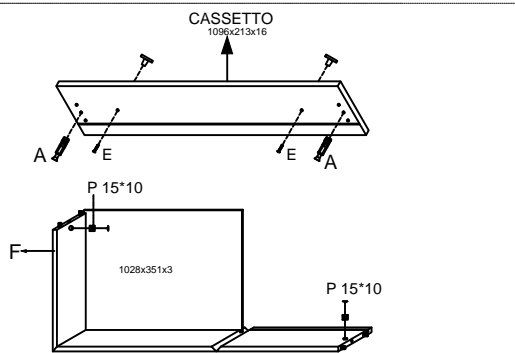


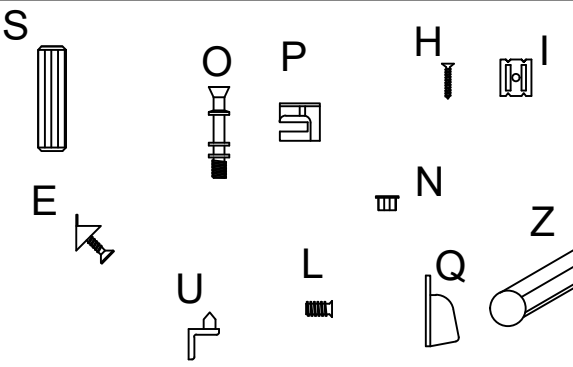

# MOD. DOLORES


Notice de montage  
Assembling scheme

## 3

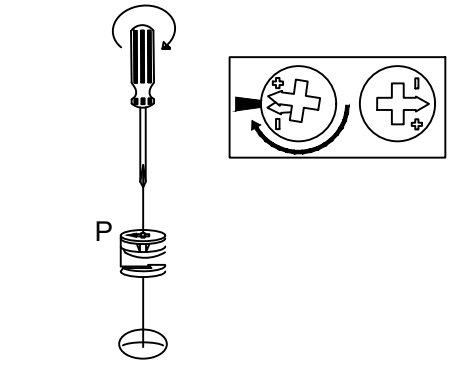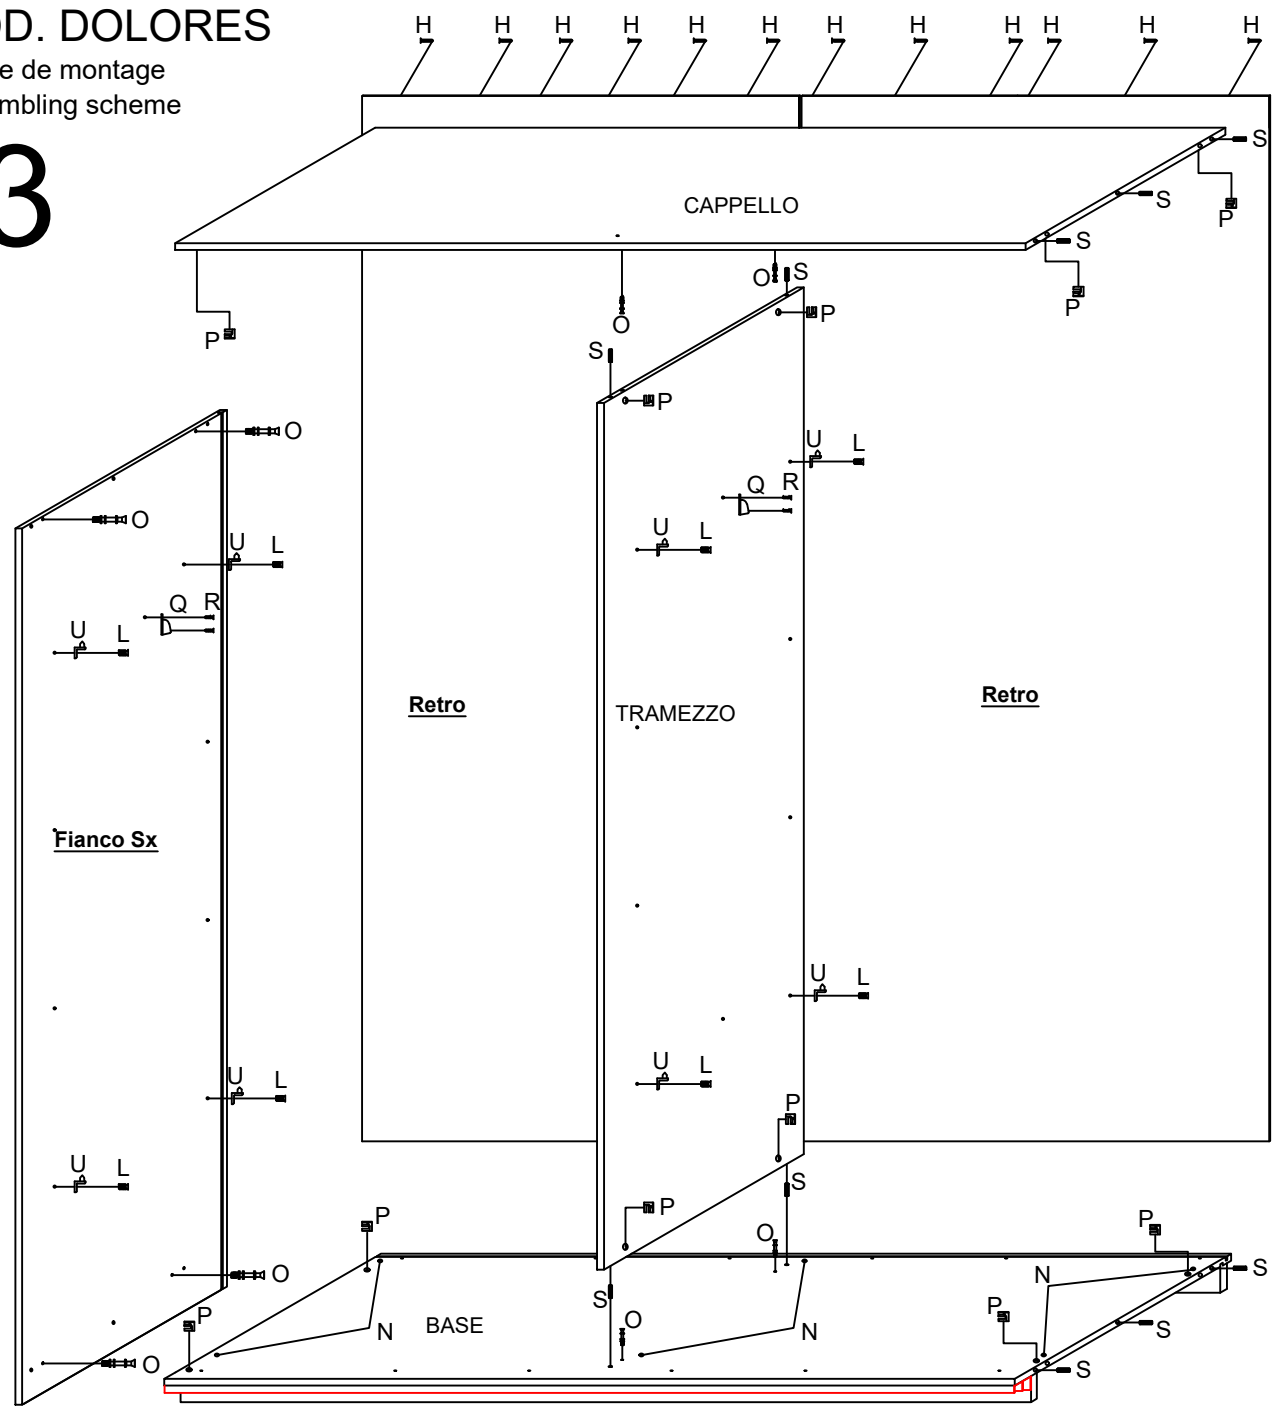

Vista Armadio Dietro

## 4

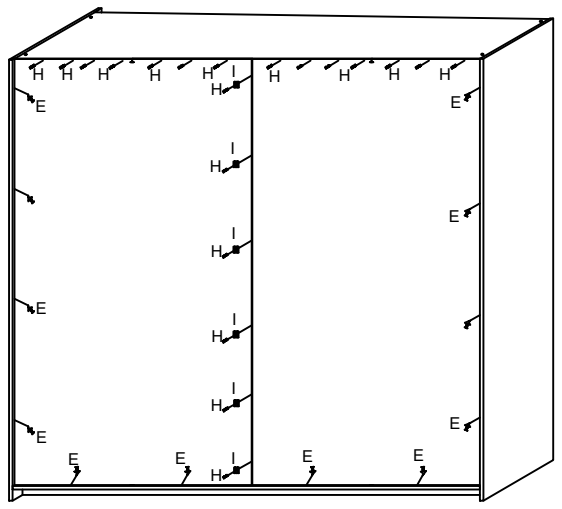


Fianco Dx





# MOD. DOLORES

Notice de montage  
Assembling scheme

# 5

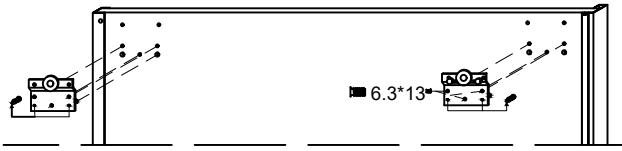


Vista Anta Interno parte Interno

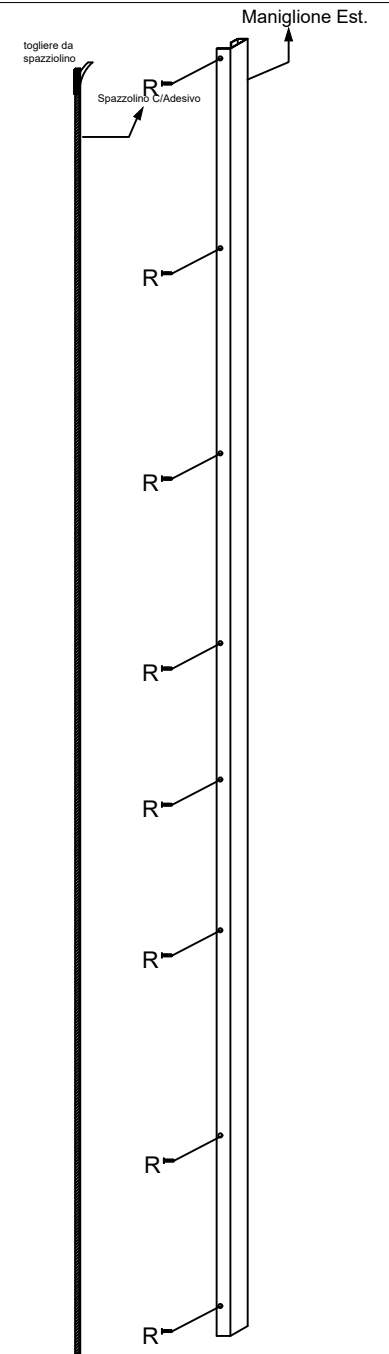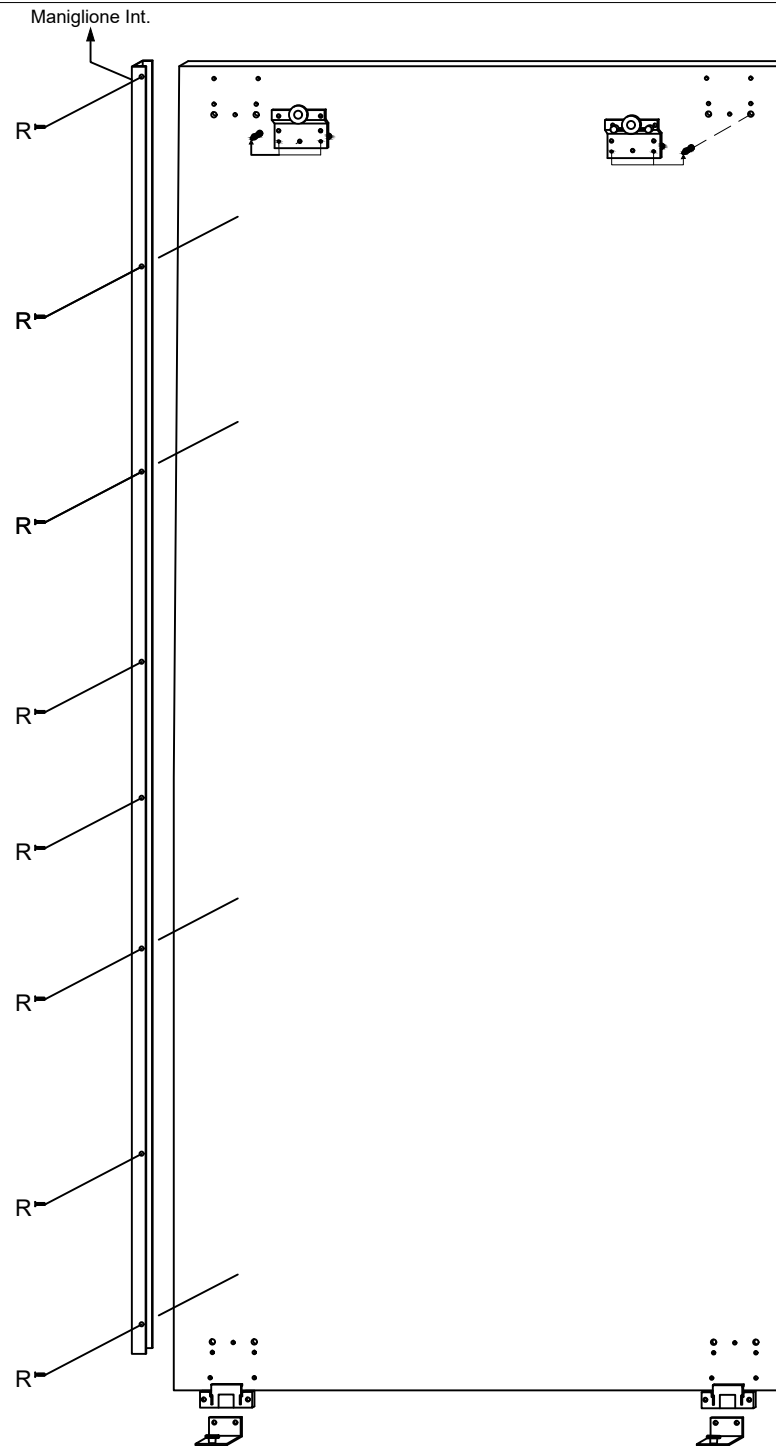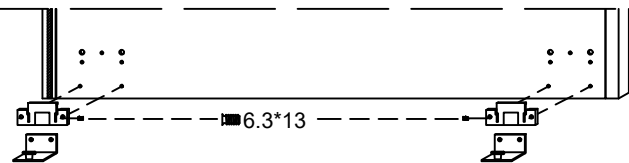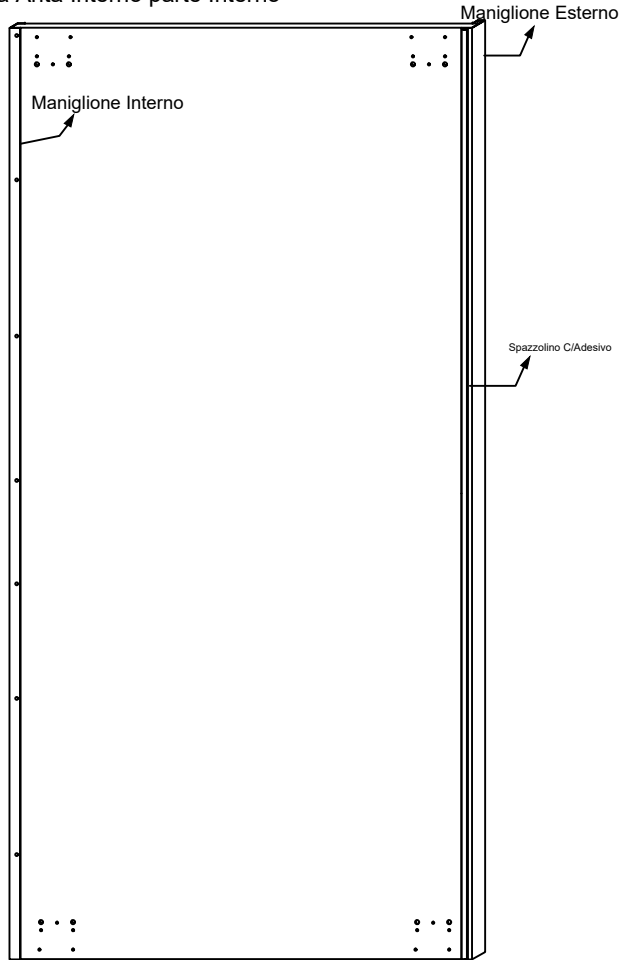




# MOD. DOLORES




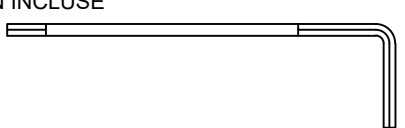


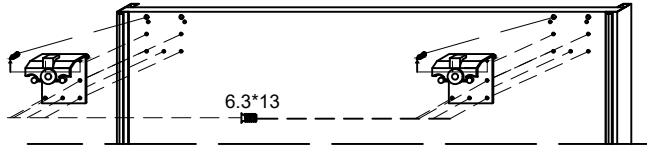





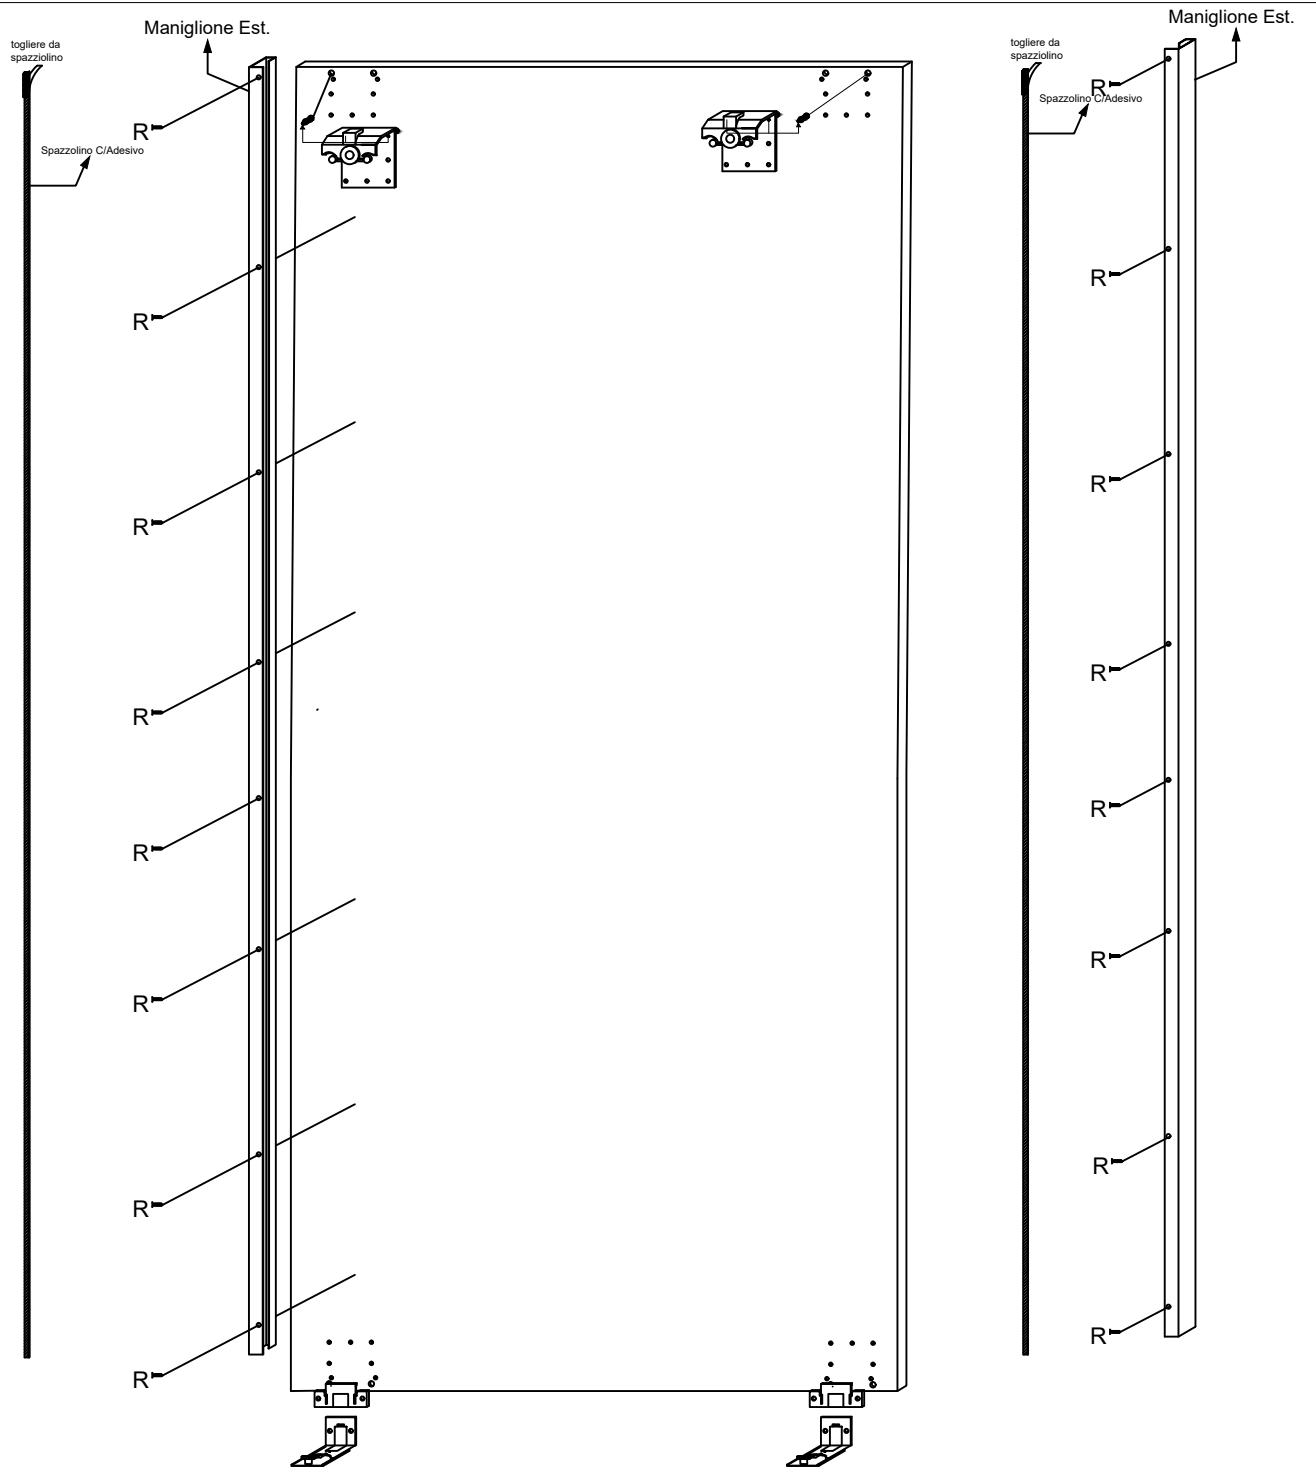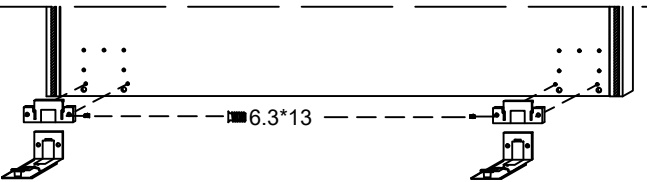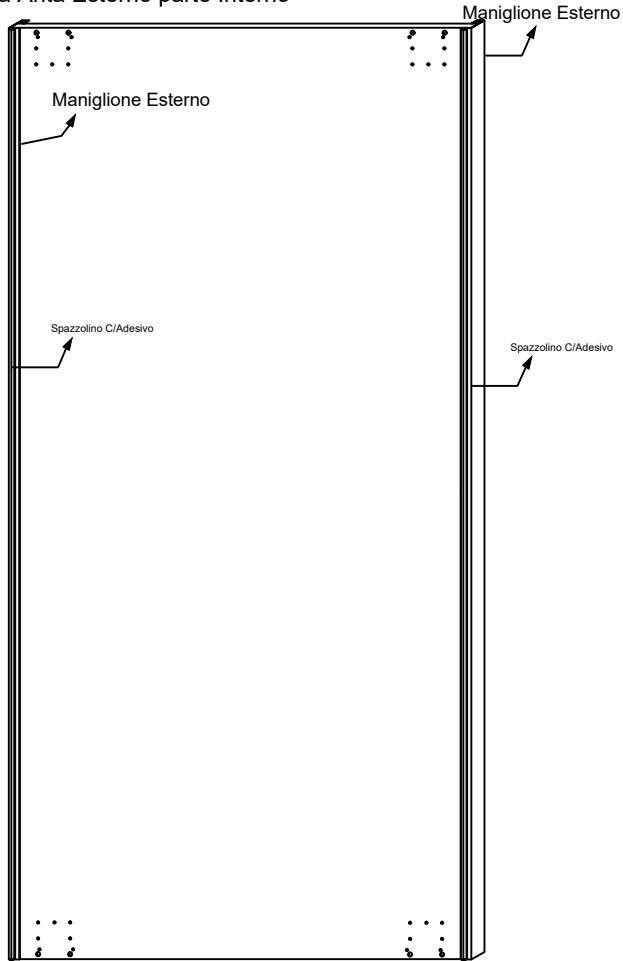




Notice de montage  
Assembling scheme

# 7



Vista Anta Esterno parte Interno








<b>A</b> NON INCLUSE  N°6	<b>B</b> NON INCLUSE  N°6	<b>M</b> NON INCLUSE  N°6	<b>D</b> NON INCLUSE  N°1		
<b>U</b>  N°16	<b>L</b> 6.3*9  N°16	<b>S</b> D.8x30  N°32	<b>E</b>  N°16	<b>Q</b> Reggitubo  N°4	<b>H</b> 3*20  N°40
<b>I</b>  N°9	<b>O</b>  N°12	<b>P</b>  N°12	<b>N</b> Tappi copriforo D.10 pl. bianco  N°6	<b>R</b> 3,5*15  N°114	<b>C</b> Lastrine Ferro  N°6
<b>Z</b> TUBO L.987 N°2			<b>X</b> 3,5*50 N°12	<b>SPECCHIERA</b>  N°1	

## ARMADIO SCORREVOLE

## MOD.DOLORES

Notice de montage  
Assembling scheme

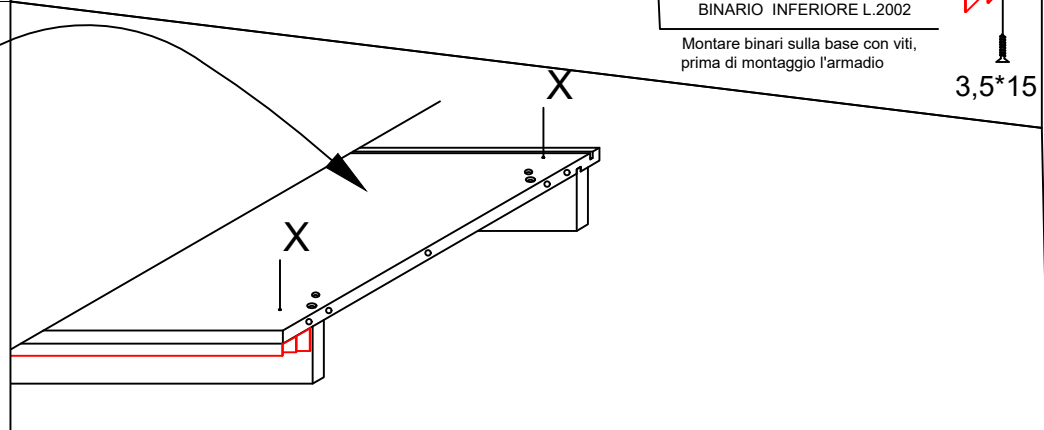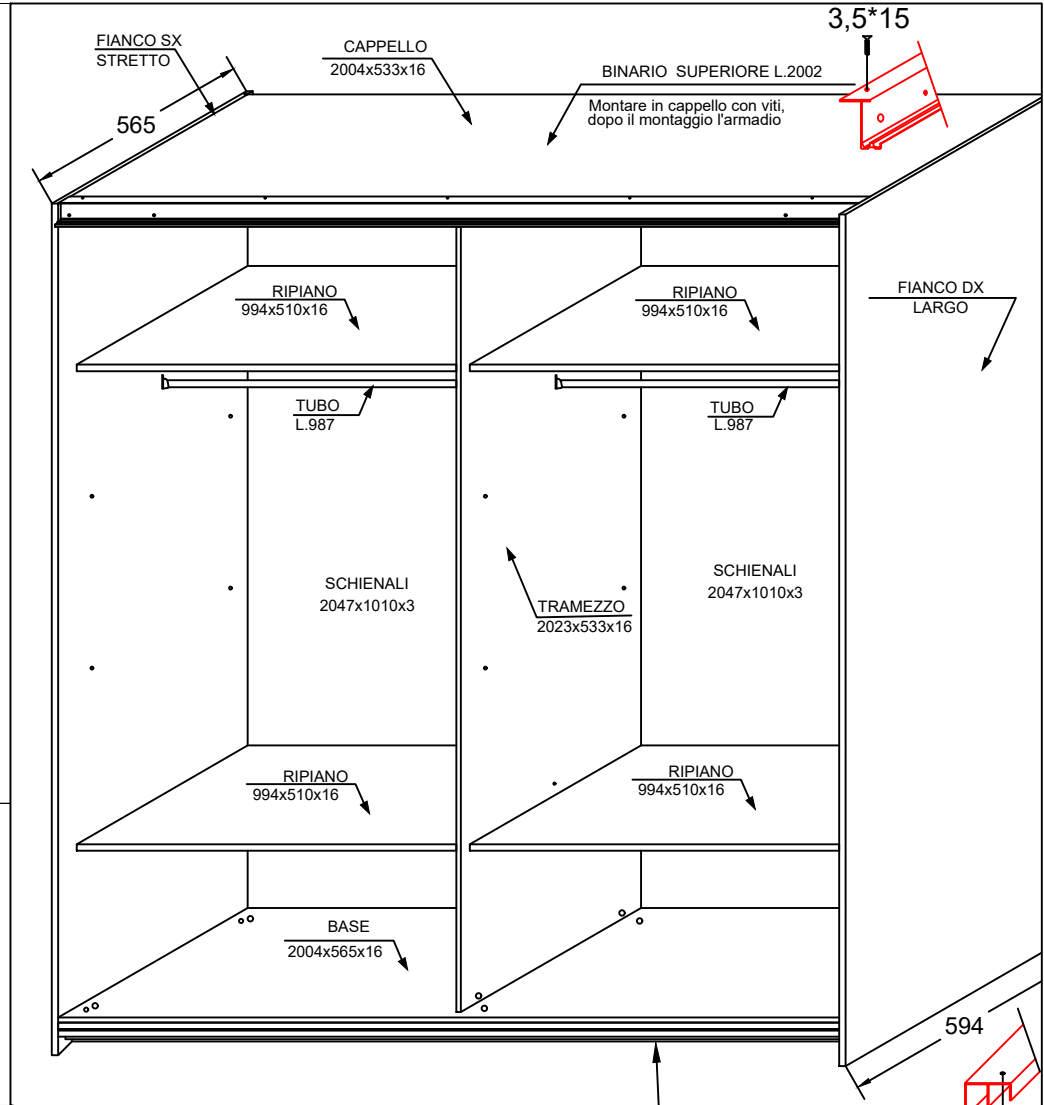
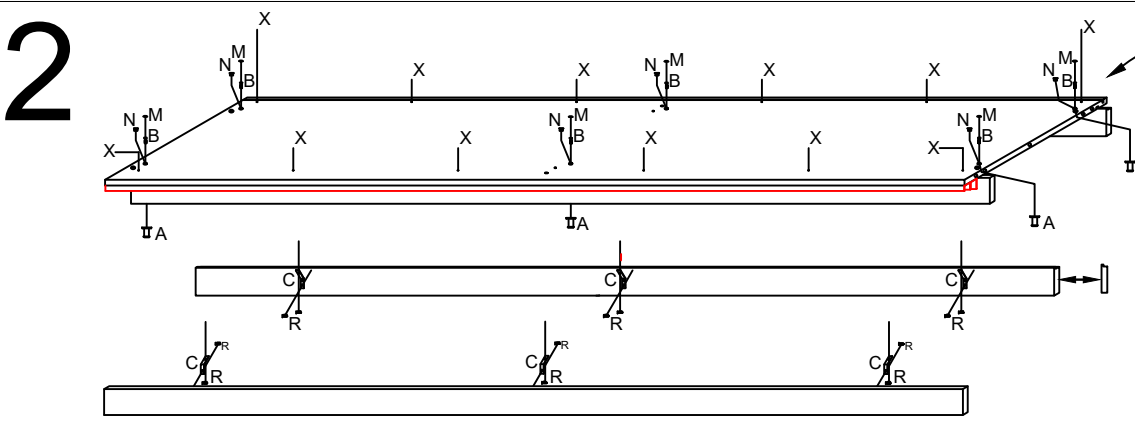
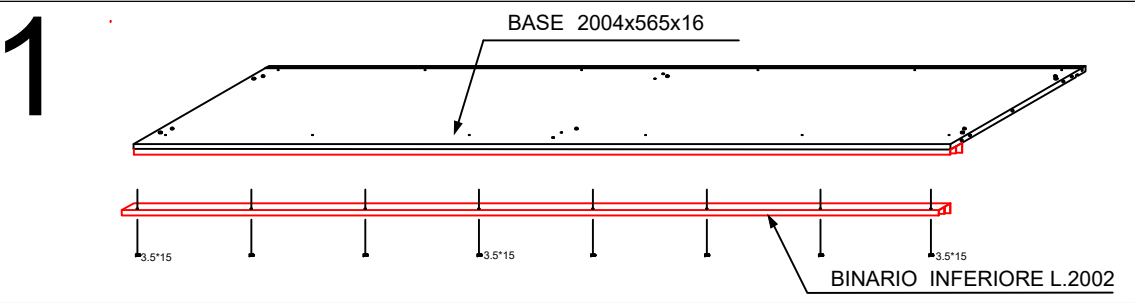



# MOD. DOLORES









Notice de montage

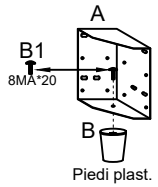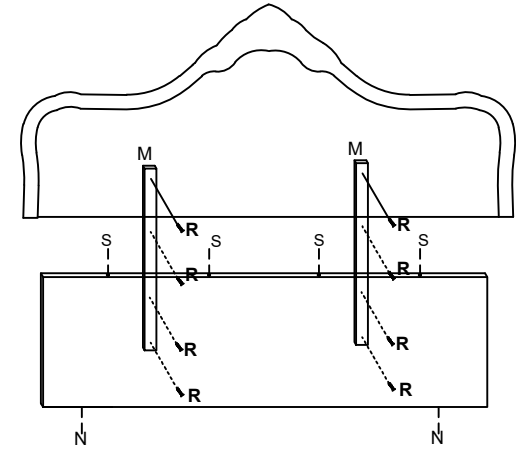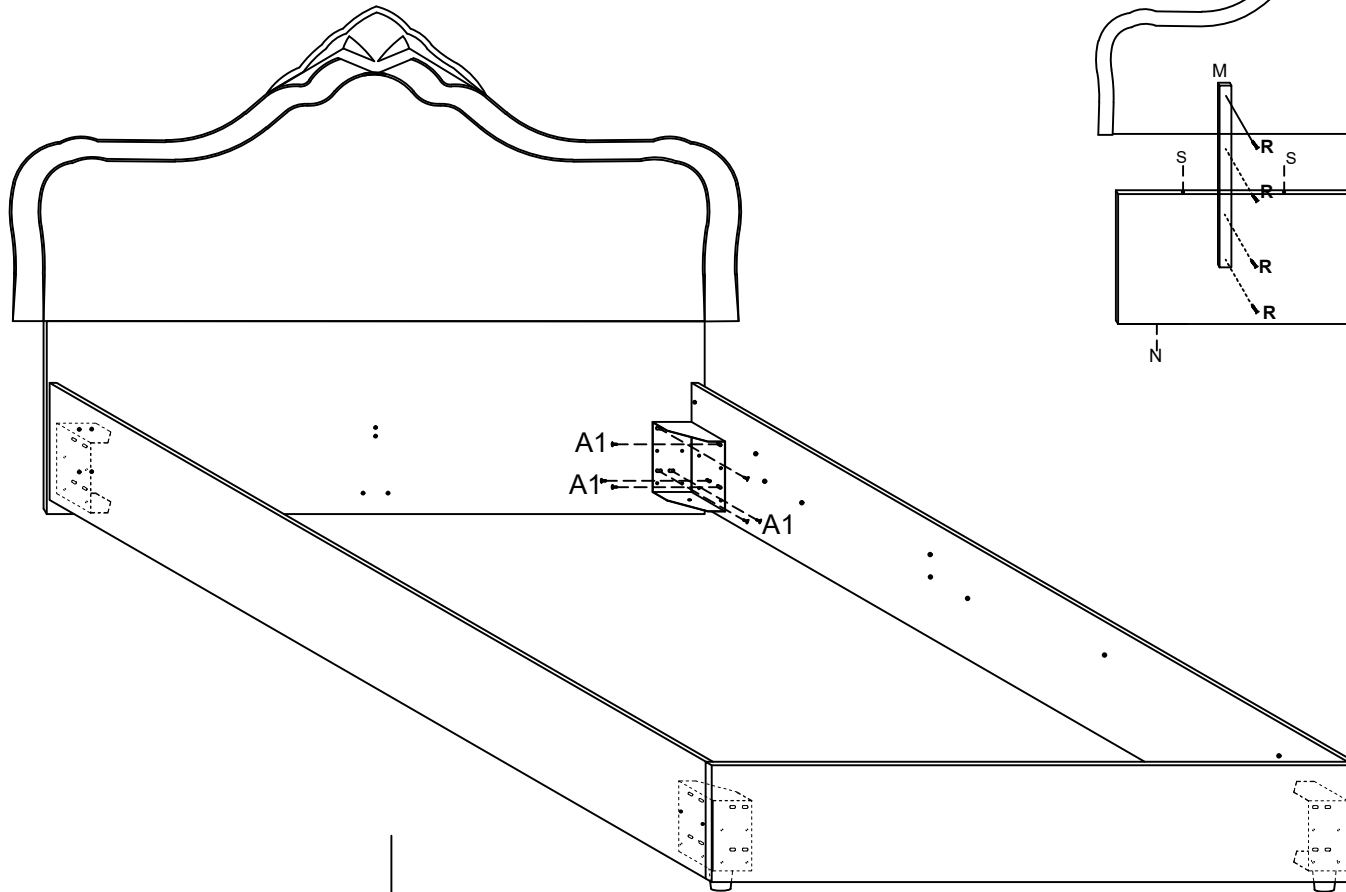Assembling scheme

Vista retro testiera (montaggio)



## LETTO

A	cubi contenitori	A1	6MA*15
	 N°4	 N°32	
B	Piedi plastica	B1	8MA*20
	 N°2	 N°2	
S	spine legno 8*30		
	 N°12		
R	3*25		
	 N°12		
M	asta legno		
	 N°2		
N	FELTRINO C/ADESIVO		
	 N°2		

